

KULLANIM KLAVUZU / User Manual

STEEL BARIYER STEEL BARRIER



1- GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW




2- SİGORTA / FUSE



Bariyere elektriğin gelmesini sağlar. Bariyerin çalışmaya başlaması için şalteri yukarı doğru kaldırınız.

Lift up the fuse switch to operate barrier.

3- SIVIÇ SİSTEMİ / SWITCH SYSTEM

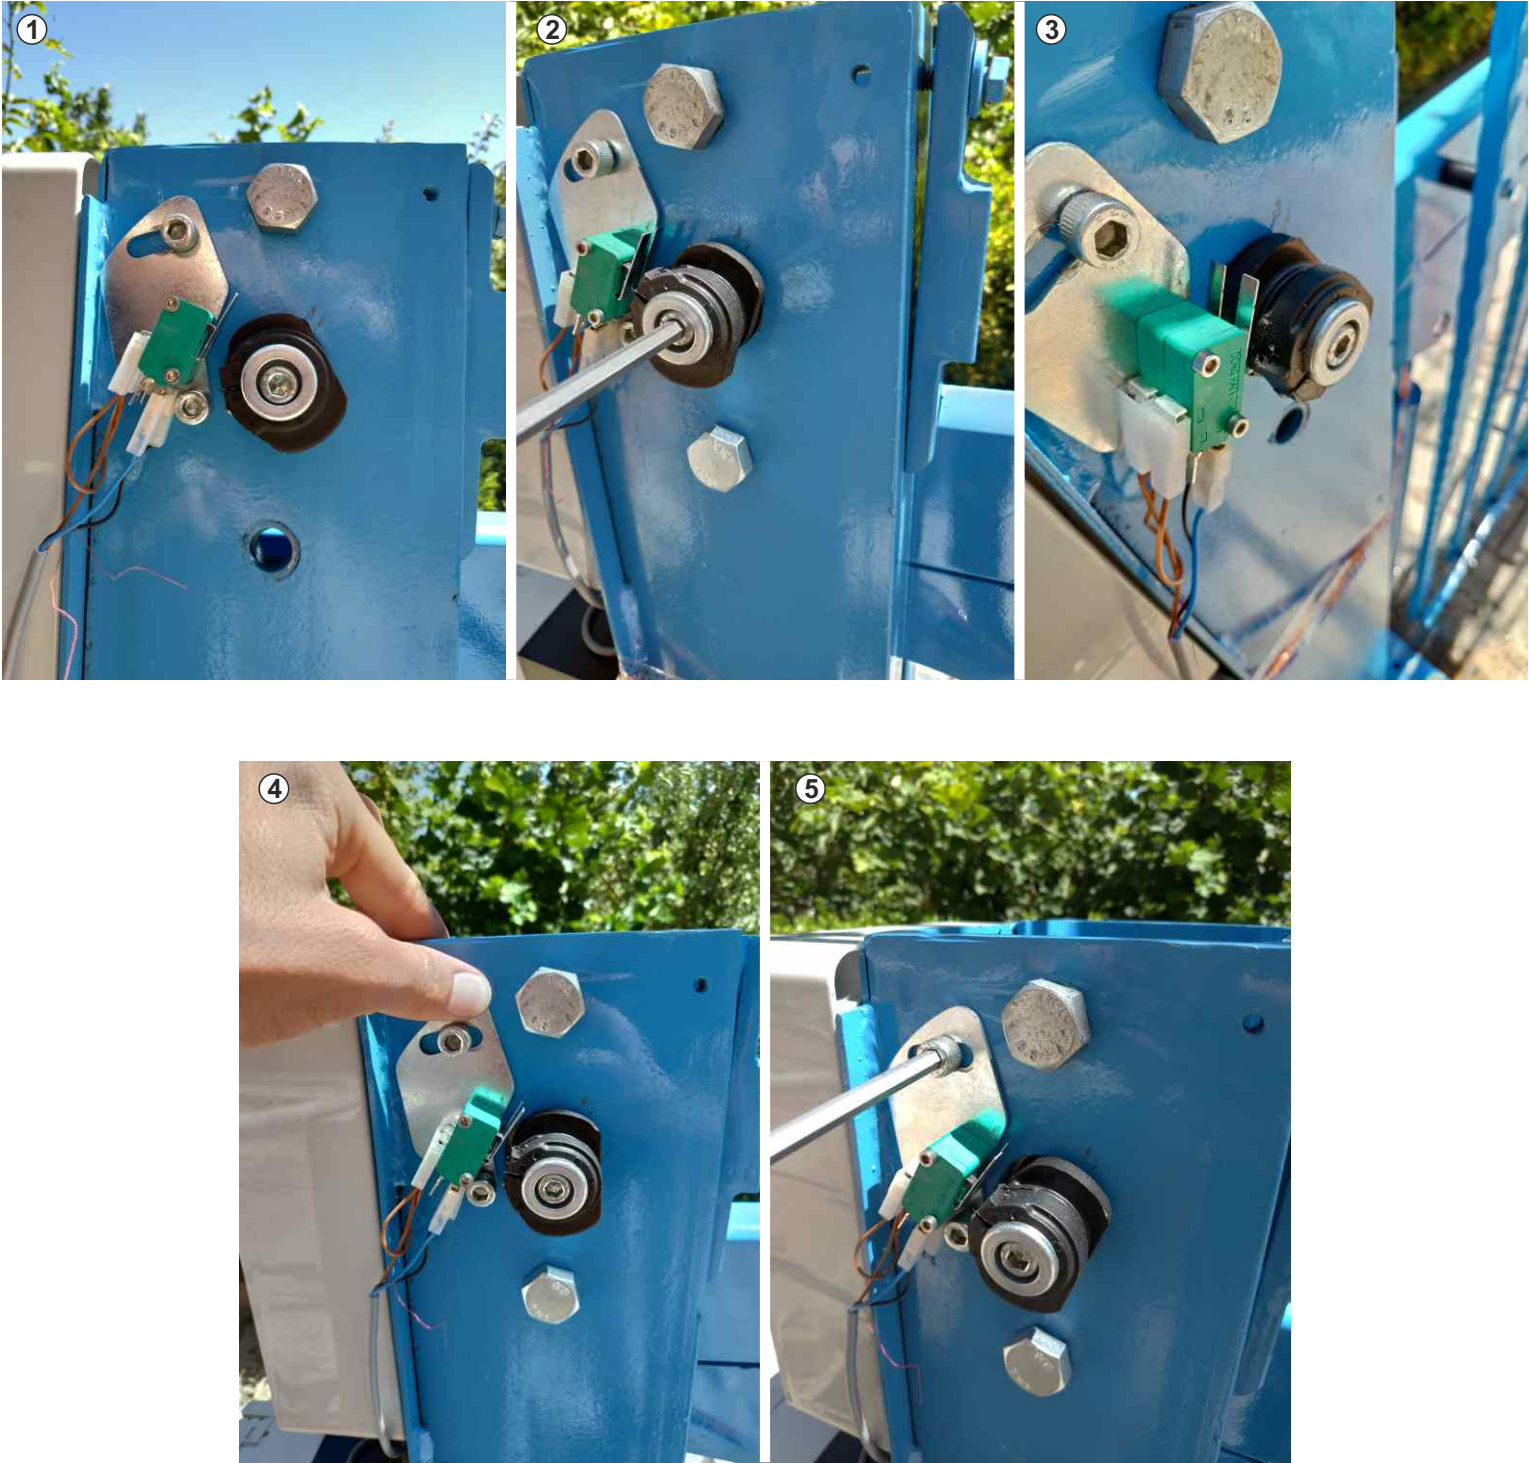

- 1- Bariyer switch plastiklerini mile takıp vidayı sıkınız.
- 2- Mili hareket etmeyecek şekilde alıyan anahtarıyla sıkınız.
- 3- Switch kablolarını switch e takınız. Kahverengi "COM", Siyah kablo "Kapat Sivici (NC)", Mavi Kablo "Açık sivici (NC)".
- 4- Switch lerin takıldığı sacı bariyer plastiklerine yaklaştırıp mandal plastiğe temaz ettiğinde elinizle sabitleyiniz.
- 5- Alıyan anahtarıyla switch sacını hareket etmeyecek şekilde sıkınız.

- 1- Locate the barrier switch plastics onto shaft and tight the screws.
- 2- Tight the shaft with allen key.
- 3- Connect the switch cables to switch. Brown is (COM), Black is Close (NC), Blue is Open (NC).
- 4- Make touch the switch latch and barrier plastics and hold the switch plate with your hand.
- 5- Tight the switch plate with allen key.

4- BARIYER KOLUNU MANUEL İNDİRME / MANUAL CLOSE OPERATION



Bariyerin elektriđi kesildiđinde resimdeki vidayı saat yönü tersinde yavaşça gevşeterek bariyer kolunun manuel aşağıya inmesini sağlayınız.

During power failure, turn the screw counter-clockwise slowly and take down the barrier boom manually.

4- BARIYER KOLUNU MANUEL KALDIRMA / MANUAL OPEN OPERATION



- 1- Bariyerin motorda olması için 1. resimde gösterilen vidayı saat yönünde sıkın.
2- Bariyer kolunu manuel kaldırmak için kolu gösterildiği şekilde takınız.
3-4- Bariyer kolunu ileri geri yaparak bariyer kolunu yukarı kaldırınız.

- 1- Tight the screw in picture-1 clockwise to control the boom with motor.
2- Locate the handle like in picture-2.
3-4- Move the handle like picture 3 and 4. (pumping)

5- HIZ AYAR VANASI / SPEED ADJUSTMENT VALVE



Resimdeki hız ayar vanasından bariyer kolunun aşağıya iniş hızını ayarlayabilirsiniz.

Set the closing speed with valve in picture.

Hız ayar vanasını saat yönünde sıkarak bariyer kolu iniş hızı azalır. Saat tersi yönünde yavaşça gevşetildiğinde de bariyer kolunun iniş hızı artar.

Bariyer hızı ayarlandıktan sonra yandaki resimde görülen hız ayar vanasının üzerindeki vida sıkılmalıdır.

*Clockwise turn will decrease the speed.
Counter-clockwise turn will increase the speed.*

After you set the speed, tight the screw on valve like in picture.




6- SÜRÜCÜ KAPAĞINI AÇMA / OPENING DRIVER COVER



- 1- Düz torna vidayı resimde gösterilen yere takınız.
- 2- Torna vidayı saat yönü tersinde dik gelecek şekilde çeviriniz.
- 3- Torna vidayı çekmeden kapağı aşağı yönde çekiniz.
- 4- Torna vidayı ve kapağı çekip çıkarınız.

- 1- Use screwdriver like in picture 1.
- 2- Turn counter-clockwise.
- 3- Hold the screwdriver and slide down the cover.
- 4- Leave the screwdriver and relocate cover.

7- BAĞLANTI ŞEMASI / CONNECTION SCHEME

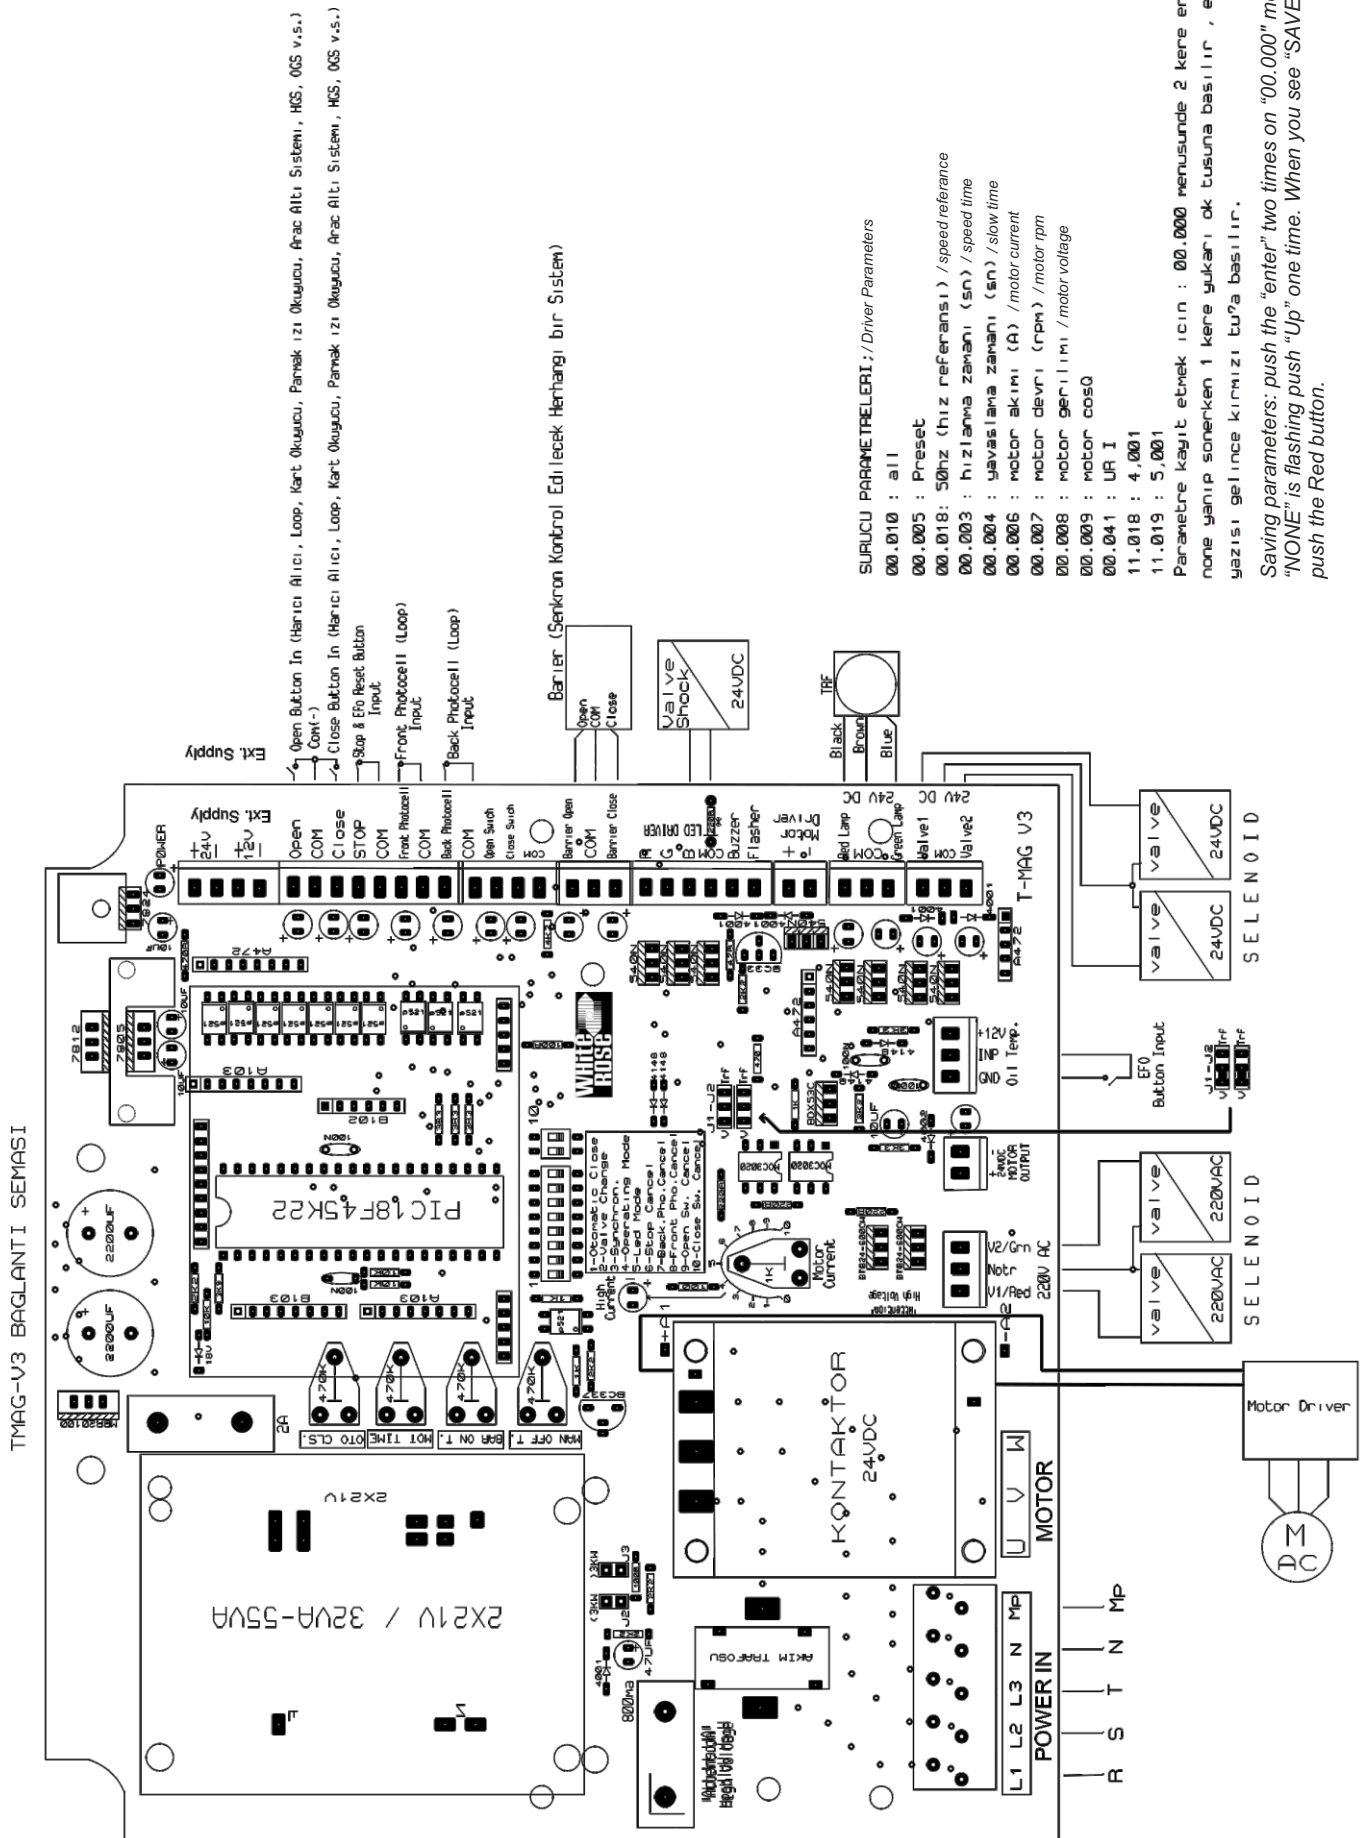



Adres / Address : Organize Sanayi Bölgesi
9 Cadde No : 1 KARAMAN / TÜRKİYE

Tel / Tel 0090 338 224 13 60
Fax / Fax 0090 338 224 14 46

Türkiye'nin Heryerinden
From All Over Of Turkey
☎ 444 2 614

Web : www.whiterose.com.tr
E-Mail : whiterose@whiterose.com.tr

